



Installation Laser Cordless Mouse for Notebooks Souris laser sans fil pour portables

Français Mettez l'ordinateur sous tension. Português Ligue o computador. **Español** Encienda el ordenador.

(4)

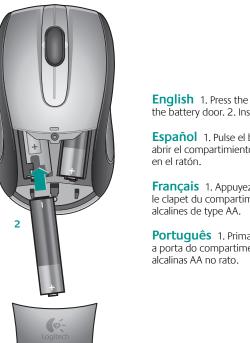

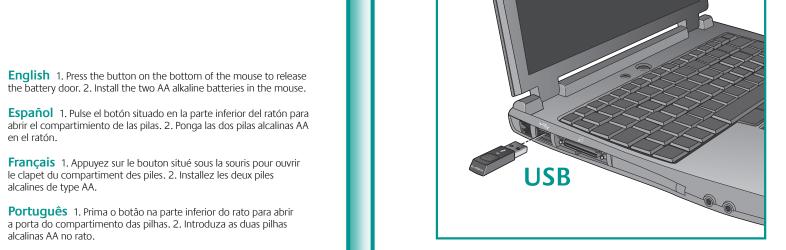

English Plug the wireless receiver into a computer USB port. **Español** Conecte el receptor inalámbrico a un puerto USB del ordenador. **Français** Branchez le récepteur sans fil sur un port USB de l'ordinateur.

Português Ligue o receptor sem fios à porta USB do computador.

Enalish To enjoy all the features of your product, download software at www.logitech.com/V450. Select the operating system for your computer and click **Download. Español** Para disponer de todas las funciones del producto, descarque el software desde www.logitech.com/V450. Seleccione el sistema operativo instalado en su ordenador y haga clic en el botón **Descargar**. **Français** Pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctions de votre produit,

> **Português** Para utilizar todos os recursos do produto, transfira o software em www.logitech.com/V450. Seleccione o sistema operativo do seu computador

e clique em **Download**.

d'exploitation de votre ordinateur et cliquez sur **Télécharger**.



for convenient storage while traveling. The mouse pour faciliter son transport. La souris s'éteint turns off automatically and remains off while automatiquement et reste désactivée tant que the receiver is stored inside. Pull the receiver out le récepteur reste à l'intérieur. Retirez le récepteur to remove it from the mouse. The mouse turns de la souris. Celle-ci s'allume automatiquement. on automatically. 2. To conserve battery power 2. Pour économiser la charge des piles lorsque la while the mouse is not being used and while the souris n'est pas utilisée et lorsque le récepteur est receiver is plugged into the computer, press the branché sur l'ordinateur, appuyez sur le bouton Power button on the mouse until the Power LED de mise sous tension de la souris jusqu'à ce que le turns off. The mouse is off. 3. The Power LED témoin lumineux s'éteigne. La souris est alors glows green when the mouse is on.

el ratón cuando vaya a viajar. El ratón se apaga **Português** 1. Introduza o receptor no rato automáticamente y permanece apagado mientras el receptor se encuentre en su interior. O rato desliga-se automaticamente e continua Tire del receptor para sacarlo del ratón. El ratón se enciende automáticamente. 2. A fin de evitar que la pila se agote aunque no do rato. O rato liga-se automaticamente. se utilice el ratón cuando el receptor esté conectado al ordenador, mantenga pulsado el rato não estiver a ser utilizado e enquanto o botón de encendido del ratón hasta que se apaque el diodo. El ratón se apagará. 3. El diodo de encendido emite luz verde constante mientras el ratón está encendido.

Español 1. Introduzca el receptor en

English 1. Insert the receiver inside the mouse **Français** 1. Logez le récepteur dans la souris désactivée. 3. Le témoin d'alimentation s'allume en vert lorsque la souris est allumée.

para um armazenamento conveniente ao viajar.

energia fica aceso guando

o rato é ligado.

desligado enquanto o receptor estiver armazenado. Puxe o receptor para removê-lo 2. Para conservar a energia das pilhas guando o receptor estiver ligado ao computador, prima o botão de energia no rato até o LED de energia se desligar. O rato está desligado. 3. O LED verde de



© 2006 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2006 Logitech. Tous droits réservés, Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.









Push wheel to either side to scroll side avec zoom. Poussez la roulette à droite to side. Click and roll the wheel to zoom ou à gauche pour un défilement This LED glows green briefly when the mouse is turned on and when the batteries are good. It flashes red when 2. Témoin d'avertissement du niveau the batteries are low. 3. Left and right despiles. Ce témoin s'allume brièvemer mouse buttons. 4. Launch the Logitech® en vert lorsque la souris est sous tension e and tilt wheel assignments.

desplazamientos horizontales. Haga clic tions du bouton et de la roulette. en el botón rueda y gírelo para aplicar 2. Diodo de advertencia sobre las pilas. Push wheel to either side to scroll side to Este diodo se ilumina en verde un instante side. Click and roll the wheel to zoom in al activar el ratón si el nivel de carga de and out. (Works only if software is las pilas es bueno. Si emite destellos roios. installed.) 2. Battery Warning LED. This LED alows areen briefly when the mouse ianifica que la carga es baia. is turned on and when the batteries are para personalizar asignaciones de tareas low. 3. Left and right mouse buttons. 4. Launch the Logitech® SetPoint™ software de botón y rueda inclinable.

SetPoint[™] pour personnaliser les affecta-

Français 1. Roulette multidirectionnelle correspondant vers la droite ou la gauche Cliquez sur la roulette pour effectuer un zoom avant ou arrière (fonctionne uniquement si le logiciel est installé). lorsque les piles sont chargées. Il clignote en rouge lorsque le niveau des piles est faible. 3. Boutons droit et gauche de la souris. 4. Lancez le logiciel Logited

dispositif to customize button and tilt wheel

When done, click OK.

ogitech Device Reconnection Utility - Please check the batteries in your device installed). Windows: Go to the Start Menu and select - Make sure the mouse is turned on Start/Programs/Logitech/Mouse and Keyboard/Reconnection Utility. (If your PC has no touchpad, press the Start Menu key on your keyboard to open the Press the reset button under the device after the mouse becomes active. en la parte inferior del ratón. El diodo de encendido debería iluminarse en verde Si el ratón está apagado, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el

- Vérifiez les piles du dispositif - Cliquez sur OK quand tout est fini. le canal de fréquence a été modifié, le témoin lumineux reste allumé en vert. 5. Si

Utilitaire de reconnexion Logitech - Vérifiez que la souris est sous tension - Appuyez sur le bouton Reset sous le

Français La souris ne fonctionne plus. 1. Assurez-vous que celle-ci Mouse Not Working. 1. Make sure the mouse is on by checking soit allumée en vérifiant le témoin d'alimentation sous la souris. Celui-ci doit être the Power LED on the bottom of the mouse. The Power LED should alow green. If allumé en vert. Si la souris est éteinte, maintenez le bouton de mise sous tension the mouse is off, press the Power button until the Power LED turns green. The mouse turns on. 2. Make sure the receiver is plugged into a USB port on the enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume en vert. La souris se met computer and the computer is on. Try another USB port if necessary, 3, Check en marche, 2. Assurez-vous que le récepteur est branché sur un port USB de battery installation. Replace the batteries if the Battery Warning LED flashes red. l'ordinateur et que celui-ci soit allumé. Au besoin, essayez un autre port USB. 4. If cursor movement on your computer monitor is slow or intermittent around a 3. Vérifiez que les piles sont bien installées. Remplacez les piles si le témoin wireless network, press the Power button on the bottom of the mouse for 4 d'avertissement du niveau des piles clignote en rouge, 4. Si le pointeur de la souri seconds until the Power LED flashes green. Once the frequency channel has been se déplace lentement ou s'il s'affiche par intermittence à proximité d'un réseau changed, the Power LED will remain solid green, 5. If none of the above has sans fil, appuvez sur le bouton de mise sous tension situé sous la souris pendant worked, use the Logitech Reconnection Utility (works only if the software has been quatre secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux cliquote en vert. Une fois que

Start Menu, and then use the Arrow keys to navigate this menu.) Macintosh: Rur the Logitech Reconnection Utility, follow the on-screen instructions, and click OK ESDAÑO El ratón no funciona. 1. Asegúrese de que el ratón está de reconnexion, suivez les instructions à l'écran et cliquez sur **OK** quand la souris encendido; para ello, compruebe el diodo de encendido, que se encuentra est activée.

diodo se ilumine en verde. El ratón se activa. 2. Asegúrese de que el cable del receptor está conectado a un puerto USB y el ordenador está encendido. Pruebe a usar otro puerto USB en caso necesario. 3. Compruebe la colocación de las pilas. Cambie las pilas si el diodo de advertencia sobre las pilas emite destellos roios. 4. Si el puntero se desplaza con lentitud o de forma intermitente en una red inalámbrica, mantenga pulsado durante cuatro segundos el botón de encendido (situado en la parte inferior del ratón). Una vez cambiado el canal de radiofrecuencia, el diodo de encendido permanecerá iluminado en verde. Si ninguna de las opciones anteriores funciona, use la utilidad de reconexión Logitech (sólo funciona si se ha instalado el software). Windows. Seleccione Inicio/Programas/Logitech/Ratón y teclado/Utilidad de reconexión. (Si su ordenador no tiene un touchpad, abra el menú Inicio con la tecla Inicio de Windows del teclado y utilice las teclas de flecha para navegar por el menú.) Macintosh, Ejecute la utilidad de reconexión Logitech, siga las instrucciones en não tiver um controlador digital, prima a tecla Iniciar no teclado para abrir o menu Iniciar e utilize as teclas de seta para navegar por esse menu.) Macintosh: execute pantalla y haga clic en el botón Aceptar cuando se active el ratón.

English Important Ergonomic Information: Long periods of repetitive motion using an improperly set-up workspace, incorrect body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. If you feel pain, numbness, weakness, swelling, burning, cramping, or stiffness in your hands, wrists, arms, shoulders, neck, or back, see a qualified health professional. For more information, please read the Comfort Guidelines located on the Logitech® web site at http://www.logitech.com/comfort, or on the Logitech® Software CD. software Logitech®. International Standards and Safety. INVISIBLE LASER RADIATION: DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS: CLASS 1M LASER PRODUCT. This optical device complies with International Standard IEC 60825-1: 2001-08, Class 1M Laser Product Invisible and also complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.1, except for deviations pursuant to Laser Notice Nr. 50, dated July 26, 2001: 1) emission of a diverging beam (+/-2°) of infrared user-invisible light; 2) maximum power 1.4mW cw, wavelength range (min 840, max 860 nanometers); 3) operating temperature between 0°C (32°F) to 40°C (104° F). CAUTION: This optical device has no serviceable parts. Use of

stabilize within the specified operating temperature range before operating.

http://www.logitech.com/compliance.

go to http://www.logitech.com/compliance.

UL Testing. Your product is UL tested and should only be used with other UL listed devices.

Battery Warning! Your product uses alkaline batteries. Battery disposal and warning information is at

aucune des solutions n'est concluante, utilisez l'utilitaire de reconnexion (celui-ci Guidelines for safe and efficient use. A Class 1M Laser Product is safe under reasonably foreseeable conditions of operation, but may be doit être installé). Windows: accédez à l'utilitaire via hazardous if the user employs optics within the beam. It is recommended to observe the following precautions: 1. Viewing the laser output Démarrage/Programmes/Logitech/Souris et claviers/Utilitaire with certain optical instruments (for example, eve loupes, magnifiers and microscopes) within a distance of 100mm may pose an eve hazard. de reconnexion. Si votre PC ne dispose pas de touchpad, appuvez sur la touche 2. Do not direct the infrared beam at anyone's eye. 3. In the absence of proper operation and if troubleshooting is unsuccessful, switch off the Windows de votre clavier pour ouvrir le menu Démarrer, puis utilisez les touches device and call Logitech technical support. 4. Do not attempt to disassemble your product unless it is for end-of-life disposal. 5. Do not expose directionnelles pour naviguer dans le menu. Macintosh: exécutez l'utilitaire

Português o rato não funciona. 1. Certifique-se de que o rato está ligado verificando o LED de energia na parte inferior do rato. O LED de energia deve ficar verde. Se o rato estiver desligado, prima o botão de Alimentação até respectivo LED passar a verde. O rato liga-se. 2. Certifique-se de que o receptor está introduzido numa porta USB do computador e o computador está ligado. Se necessário, tente outra porta USB, 3, Verifique a instalação das pilhas, Substitua as pilhas se o LED de alerta de pilhas piscar a vermelho. 4. Se o movimento do cursor no monitor do computador for lento ou intermitente numa rede sem fios, prima o botão de energia na parte inferior do rato durante 4 segundos até o LED de energia passar a verde intermitente. Quando o canal de frequência for alterado, o LED de energia permanecerá verde, 5. Se o mencionado acima não funcionar. utilize o Utilitário de religação da Logitech (funciona apenas se o software estiver instalado). Windows: vá para o menu Iniciar e seleccione Iniciar/Programas/Logitech/Rato e Teclado/Utilitário de religação. (Se O PC

depois do rato ser activado.

o Utilitário de religação da Logitech, siga as instruções no ecrã e clique em **OK**

ESDAÑO Información sanitaria importante: Realizar tareas repetidas durante largos periodos de tiempo, una disposición inadecuada del lugar de trabajo, una posición incorrecta del cuerpo y hábitos de trabajo deficientes pueden ocasionar cansancio y lesiones físicas en nervios, tendones y músculos. Ante cualquier síntoma de dolor, rigidez, debilidad, inflamación, quemazón, calambre o agarrotamiento de manos, muñecas, brazos, hombros, cuello o espalda, consulte a un profesional sanitario titulado. Para más información consulte las Recomendaciones para evitar el cansancio en la página Web de Logitech, http://www.logitech.com/comfort, o en el CD del http://www.logitech.com/comfort, ou sur le CD du logiciel Logitech®.

Normativa internacional y seguridad. RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE: EVITE FIJAR LA VISTA CUANDO MIRE A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS: PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1M. Este dispositivo óptico cumple con la normativa internacional IEC 60825-1: 2001-08, Producto con radiación láser invisible de clase 1M, y con 21 CFR 1040.10 y 1040.1, excepto en lo relacionado con el aviso de láser númer 50, del 26 de julio de 2001; Emisión de un haz divergente (+/-2°) de luz infrarroja invisible para el usuario. Potencia máxima de 1.4 mW en controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. funcionamiento continuo; intervalo de longitud de onda entre 840 y 860 nanómetros. Temperatura de uncionamiento entre 0° C y 40° C. PRECAUCIÓN. Este dispositivo óptico no incluye piezas que puedan repararse o sustituirse. La utilización de controles, ajustes o procedimientos no especificados en este documento puede dar como resultado la exposición a radiaciones peligrosas. Recomendaciones para un uso seguro y eficaz. Los productos láser de clase 1M son seguros en condiciones de funcionamiento normales, pero pueden conllevar riesgos si se utilizan instrumentos ópticos para la observación directa del haz. Se recomienda tomar las siguientes precauciones: 1. La visualización del láser con instrumentos ópticos (como lupas o microscopios) a una distancia no superior a 10 cm puede dañar los oios. 2. No dirija el haz infrarrojo your product to liquid, humidity, or moisture. 6. Do not operate your product when the temperatures is outside the specified operating range directamente a los ojos. 3. Si hav problemas de funcionamiento que no puede resolver personalmente, apaque el dispositivo y póngase en contac of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). In case of exposure to out-of-range temperature environment, switch off the device, and allow temperature to con el servicio de asistencia técnica de Logitech. 4. No intente desmontar el producto a menos que sea para desecharlo permanentemente. 5. No exponga el producto a la humedad y evite que entre en contacto con líquidos. 6. No utilice el producto en entornos con una temperatura inferior c

> superior a la indicada en las especificaciones, entre 0º C y 40º C. De darse una temperatura ambiente fuera de los límites permitidos, apaque el dispositivo y espere hasta que se den las condiciones de temperatura requeridas.

Pruebas UL. Este producto ha pasado las pruebas UI y sólo debería utilizarse con otros dispositivos con certificación UI. Advertencias sobre las pilas Su producto utiliza pilas alcalinas. Encontrará información sobre el uso y la forma correcta de desechar las pilas Battery Life Disclaimer. Battery life may vary depending on usage. To maximize battery life, turn off your mouse when not in use by

storing the receiver inside the mouse or by pressing the Power button on the bottom of the mouse until the Power LED turns off. The Descargo de responsabilidad sobre la duración de las pilas. La duración de las pilas depende del grado de uso. Para prolongarla, apaque el ratón cuando no lo utilice, quardando el receptor en su interior o manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se apaque el diodo. El Warranty and Compliance. Your product comes with a 3-year limited warranty and is FCC and CE compliant. For warranty

information, refer to the software, which you must download at http://www.logitech.com/V450. For compliance information, Garantía y cumplimiento de normativas. El producto se entrega con una garantía limitada de 3 años y cumple con las normativa

FCC y CE. Si desea información acerca de la garantía, consulte el software; deberá descargarlo desde http://www.logitech.com/V450 Para obtener más información sobre el cumplimiento de las normativas, visite http://www.logitech.com/compliance.

Français Informations importantes relatives au confort: des tâches répétitives effectuées pendant de longues période et un espace de travail mal agencé risquent de proyoguer un certain inconfort, voire des blessures au niveau des nerfs, des tendons des muscles. Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements, des gonflements, des crampes, des raideurs ou des sensation de brûlure, au niveau des mains, des poignets, des bras, des épaules, du cou ou du dos, consultez votre médecin. Pour plus d'informations, veuillez consulter le quide Logitech et votre confort sur le site Web de Logitech® à l'adresse suivante:

avant d'utiliser le produit.

Certification UL. Votre produit est certifié UL et doit être utilisé uniquement avec des appareils certifiés UL.

Avertissement sur les piles. Votre produit fonctionne avec des piles alcalines. Les informations concernant le recyclage des piles et les avertissements sont consultables sur la page http://www.logitech.com/compliance.

sous tension situé sous la souris jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne. La souris est alors désactivée.

Garantie et conformité. Votre produit est livré avec une garantie limitée de 3 ans, et il est conforme FCC et CE. Pour obtenir des informations concernant la garantie, reportez-vous au logiciel, téléchargeable sur la page http://www.logitech.com/V450.

Português Informações importantes sobre ergonomia: Longos períodos de movimento repetitivo, num espaço de trabalho inadeguado, com uma posição incorrecta do corpo e maus hábitos de trabalho podem relacionar-se com desconforto físico e lesões dos nervos, tendões e músculos. Se sentir dor, dormência, fraqueza, inchaço, ardor, căibra ou rigidez nas mãos, nos pulsos, braços, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado. Para obter mais informações, leia as orientações de conforto no Web site da Logitech®, em http://www.logitech.com/comfort ou no CD do software da Logitech®.

Normas internacionais e seguranca. RADIAÇÃO DE LASER INVISÍVEL: NÃO OLHE DIRECTAMENTE COM INSTRUMENTOS

ÓPTICOS: PRODUTO LASER DE CLASSE 1M. Este dispositivo óptico cumpre a norma internacional IEC 60825-1: 2001-08. Produto Laser Normes internationales et sécurité. RAYONNEMENT LASER INVISIBLE: NE PAS L'EXAMINER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES: PRODUIT LASER DE CATEGORIE 1M. Ce dispositif optique est conforme à la norme internationale IEC Invisível Classe 1M e também cumpre 21 CFR 1040.10 e 1040.1, excepto os desvios conforme Laser Notice Nr. 50, 26 de Julho de 2001: 60825-1; 2001-08 pour les produits laser invisible de classe 1M et à la réglementation 21 CFR 1040.10 et 1040.1, sauf exceptions découlant Emissão de um feixe divergente (+/-2°) de luz de infravermelhos invisível ao utilizador. Potência máxima de 1.4 mW. intervalo de vis sur les dispositifs laser n°50 (Laser Notice Nr 50), en date du 26 iuillet 2001: Emission d'un faisceau de lumière infrarouge divergent comprimento de onda (mín. 840, máx, 860 nanómetros). Temperatura de funcionamento entre 0°C to 40°C. AVISO: Neste dispositivo /-2°), invisible pour l'utilisateur. Puissance maximalé continue de 1.4 mW, gamme de longueur d'ondes comprise entre 840 et 860 óptico não existem pecas que precisem de manutenção. A utilização de controlos, ajustes ou a adopção de procedimentos aqui não anomètres. Température de fonctionnement comprise entre 0° C et 40° C. ATTENTION: ce dispositif optique ne nécessite aucun entretier especificados podem resultar na exposição perigosa a radiação, Directrizes de segurança e utilização eficaz. 'utilisation de commandes et réglages ou l'emploi de procédures autres que celles spécifiées dans le cadre du présent document risquent de provoquer une exposition à des radiations dangereuses. Consignes pour une utilisation sûre et efficace Un produit laser de catégorie 11 Um produto laser de classe 1M é seguro em condições razoavelmente previsíveis de funcionamento, mas pode apresentar risco se o est considéré comme sûr dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles, mais peut se révéler dangereux si l'utilisateur se sert utilizador empregar óptica dentro do feixe. Recomenda-se que observe as sequintes precauções: 1. Olhar a saída do laser com determinados l'instruments optiques au niveau du faisceau. Il est recommandé de respecter les consignes de sécurité suivantes: 1. Observer le ravonnement instrumentos ópticos (por exemplo, lupas e microscópios) a um raio de 100 mm apresenta riscos para os olhos. 2. Não aponte os raios de laser à l'aide de certains instruments optiques (par exemple, des loupes d'œil, des loupes ou des microscopes) à une distance de 100 mm ou infravermelhos directamente para os olhos das pessoas. 3. Se o dispositivo não funcionar correctamente e a resolução de problemas não oins est dangereux pour les veux, 2. N'orientez pas le faisceau infrarouge vers les veux de guelgu'un, 3. En cas de dysfonctionnement et d tiver sucesso, deslique-o e contacte a assistência técnica da Logitech. 4. Não tente desmontar o produto a menos que seja para se desfazer dépannage infructueux, éteignez le dispositif et contactez l'assistance technique Logitech. 4. Ne tentez pas de démonter le produit, sauf à des permanentemente do dispositivo, 5. Não deixe que o produto entre em contacto com líquidos e não o exponha à humidade, 6. Não utilize fins de recyclage, 5. Veillez à ne pas exposer le produit à un liquide, à de l'humidité ou à de la condensation, 6. N'utilisez pas le produit si la o produto quando a temperatura não estiver entre o intervalo de funcionamento especificado de 0°C a 40°C. Se o ambiente de température tombe hors de la plage de fonctionnement recommandée (entre 0°C et 40°C). En cas d'exposition à un environnement soumis des températures hors plage autorisée, éteignez le dispositif et laissez la température retomber dans la plage de fonctionnement autorisée temperatura estiver fora do intervalo, deslique o dispositivo e deixe que a temperatura estabilize até alcançar o intervalo de temperatura de

> funcionamento especificado antes de o utilizar. **Teste UL.** Este produto foi submetido ao teste UL e deve ser utilizado somente com outros dispositivos listados em UL.

Aviso de pilhas! Estre produto utiliza pilhas alcalinas. As informações sobre aviso e eliminação de pilhas estão em http://www.logitech.com/compliance.

Exclusão de responsabilidade sobre a duração de pilhas: a vida útil das pilhas depende da utilização. Para prolongar a Clause de non-responsabilité sur la longévité des piles. La longévité des piles dépend de leur utilisation. Pour allonger la durée de vie des piles, mettez la souris hors tension lorsque yous ne l'utilisez pas en logeant le récepteur à l'intérieur ou en appuvant sur le bouton de miss

vida das pilhas, desligue o rato guando não estiver a ser utilizado, armazenando o receptor dentro do rato ou premindo o botão de energia até o LED de energia se desligar. O rato está desligado.

Garantia e conformidade. O seu produto tem uma garantia limitada de 3 anos e está em conformidade com FCC e CE. Para obter informações sobre garantia, consulte o software, que tem que transferir em http://www.logitech.com/V450, Para informações sobre conformidade, vá a http://www.logitech.com/compliance. Pour les informations relatives à la conformité, rendez-vous sur http://www.logitech.com/compliance.



English: +1 702 269 3457



stria	+43-(0)1 502 221 348
lgium	Dutch: +32-(0)2 626 89 60; French: +32-(0)2 626 89 62
nmark	+45-35 44 55 17
stern Europe	English: +41-(0)21 863 54 01
land	+358-(0)9 817 100 21
nce	+33-(0)1-43 62 34 14
rmany	+49-(0)69-92 032 166
ngary	English: +41-(0)21 863 54 01
land	+353-(0)1-605 8357
ly	+39-02-214 08 71
therlands	+31-(0)10-243 88 98
rway	+47-(0)23 500 083
rtugal	+351-21 316 4124
ain	+34 -91-375 33 69
eden	+46-(0)8-519 920 20
itzerland	D +41-(0)21-863 54 11; F +41-(0)21-863 54 31 I +41-(0)21-863 54 61
ited Kingdom	+44 -(0)207-309-01 26

English: +41-(0)21 863 54 01